


操作手冊 JKH

功能介紹：


- 簡易計數 pcs 功能
- 計重單位：g / oz / 兩，kg / g / 斤.兩
- 扣重、淨毛重切換功能
- 開機後不使用於 10 分鐘後自動關機

產品外觀介紹：

■ 頂部

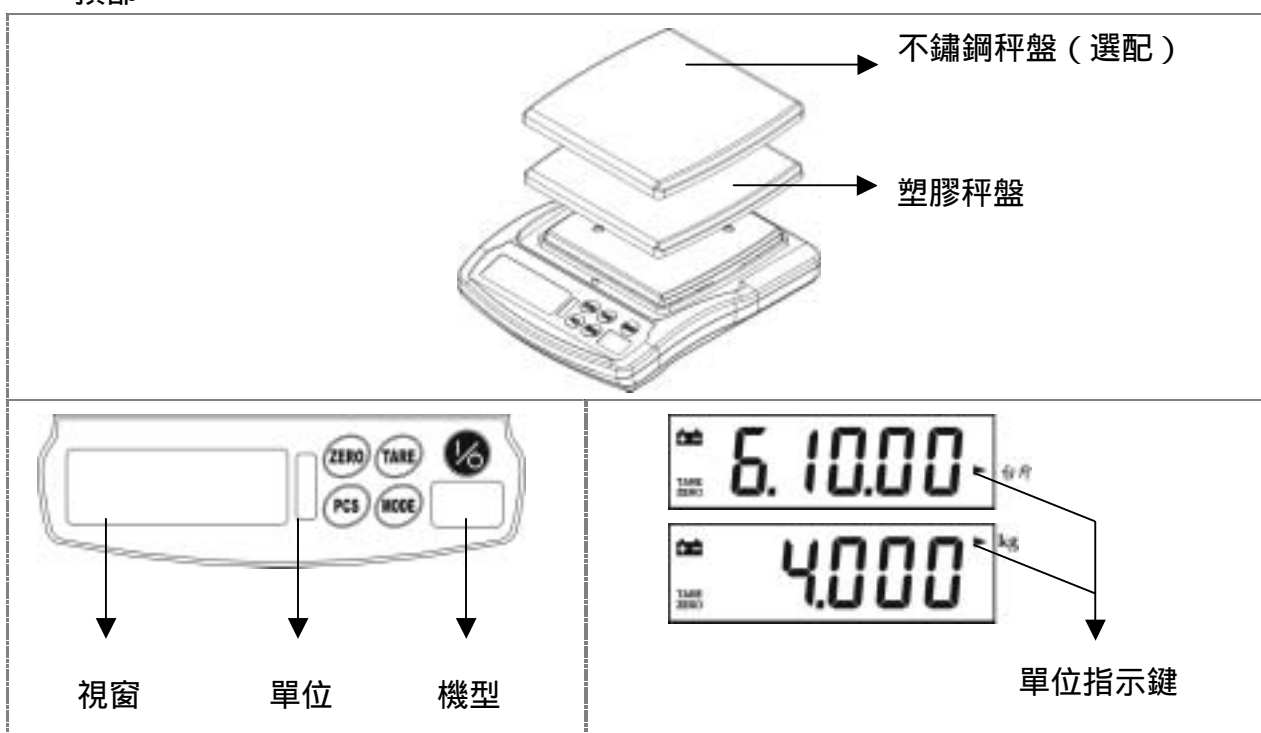


■ 底部

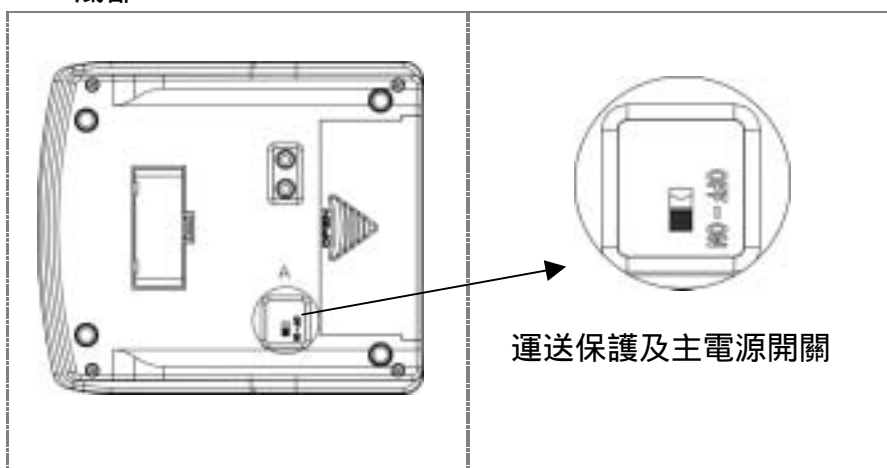

1. 使用前,請將運送保護及主電源開關切至 ON 處。
2. 若長時間未使用,請將運送保護及主電源開關切至 OFF 處,以達省電之效

■ 背部

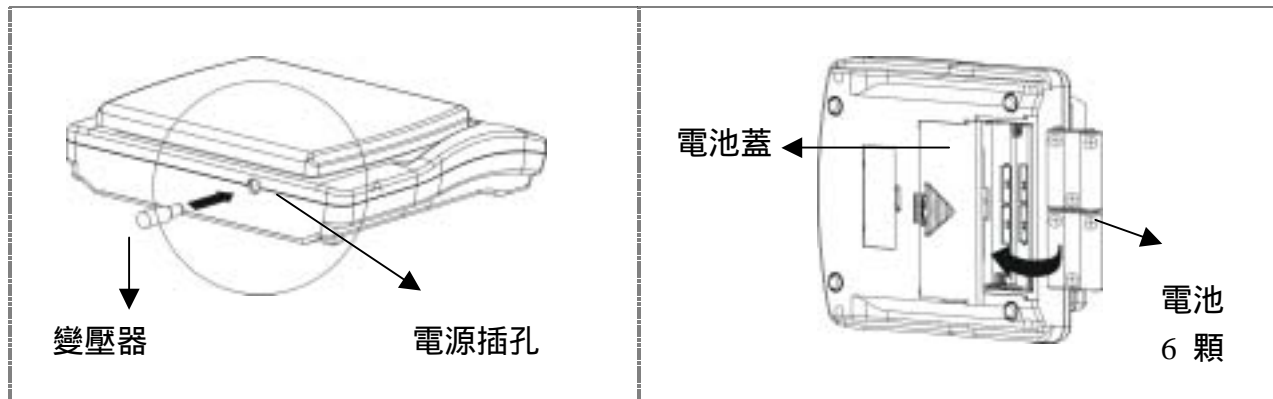

使用前注意事項：

1. 使用前必須先將秤盤裝置妥當，將秤底部的運送保護開關切至 ON 處(切換時請勿壓住秤盤)
2. 避免放置於不穩固或傾斜的桌面。
3. 此產品精度高，秤重準確度會因擺放位置的水平與否而影響。
4. 請置於 0 ~ 40 溫度範圍之環境內，避免在溫度變化過大及有強風和震動的環境下使用。

按鍵功能介紹：



：電源開關 ON/OFF



：歸零鍵.



：扣重鍵







：取樣數量選擇及淨/毛重切換



：計重單位切換 g / oz / 兩 / pcs
kg / g / 斤.兩 / pcs

簡易計數操作方式：

1. 按  鍵切換至 PCS。
2. 按  鍵 LCD 顯示 $S=10$ 取樣數量，選取所需取樣數量
【再按  鍵 $S=10, S=20, S=50, S=100$ 循環切換取樣數量】。
3. 選定取樣數量後，將同等數量秤重物放置秤盤上，按  鍵出現 *CAL*。

* 當計數的數量愈多，則取樣數量也需增加，才可獲較精確的數值。

4. *CAL* 出現後顯示取樣數量（*10* 或 *20* 或 *50* 或 *100*）表示取樣完成。
5. 移除取樣物品，關閉電源後，再開機。放上要計數的物品，此時視窗會顯示正確數量。

錯誤訊息及排除方法

顯示錯誤信息	排除方法
<i>oUt ?</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查秤盤上是否有東西 or 有其他物品干涉。 2. Load cell 故障。
<i>HHHHLLLLL</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PCB 故障。 2. Load cell 故障。
<i>ErrE</i>	關機後重新開機，若又出現錯誤訊息須重新校正。
<i>UnSt</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查秤盤是否有其他物品干涉。 2. 更換電池。
<i>EEEE</i>	檢查秤物是否大於最大秤量+9e,Err。
<i>ErrC</i>	校正時砝碼重量不對。

產品保證書

客戶：_____

機型：_____

儀器號碼：_____

購買日期：_____

承蒙選購本公司電腦秤，不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之免費服務。

如有下列情形之一者，雖在免費保養之期間內亦得酌收材料會本費或服務費，敬請諒宥。

1. 服務員登府時，概出示本保證書，如遺失或損毀，致字跡無法辨認，需繳付費用。
2. 使用不慎或錯誤而誤而導致之損壞。
3. 自行改裝而生故障。
4. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
5. 因天災地變所導致損壞。

保證期間外，售後服務時，酌情收取零件或調整校正費。

本保證書未經經銷商蓋章及填註購買日期者無效。

